




Vider un sac urinaire

Un mémo pour la vidange par le robinet, après démonstration par votre soignant.

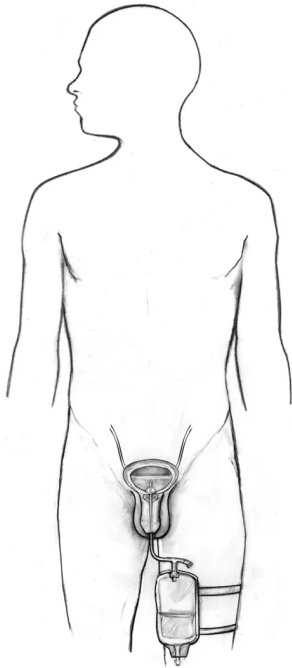

Sonde urinaire reliée à une poche de jambe : repère de positionnement.

NIDDK / NIH · [Source](#)

01 Se préparer

Lavez les mains. Installez-vous près des toilettes ou du récipient prévu.

02 Soutenir le sac

Videz-le avant qu'il soit plein. Soutenez-le sans tirer sur la sonde.

03 Ouvrir le robinet

Laissez couler sans que l'embout touche les toilettes, le sol ou le récipient.

04 Refermer

Refermez le robinet. Nettoyez l'embout selon les instructions du dispositif.

05 Vérifier

Repositionnez le sac sous la vessie ; lavez les mains. Notez le volume uniquement si demandé.

Quand demander de l'aide ?

Si le sac reste vide avec douleur, vérifiez seulement les plis et la position ; contactez rapidement l'équipe. Ne rincez pas vous-même.

Ces repères complètent la démonstration par votre équipe. Vos consignes personnelles et la notice du dispositif priment. Aucun geste de pose, retrait ou rinçage ne doit être improvisé.

Sources et références

NHS TEWW — Catheter care · Memorial Sloan Kettering — Urinary Foley catheter · NHS — Living with a urinary catheter